MITSUBISHI

三菱冷凍冷蔵庫

MR-A41NF MR-A37NF

取扱説明書

上手に使っておいしい食卓



■ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全のために必ずお守りください」は使用前に必ず読んで正しくお使いください。

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ■取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

新鮮でおいしい冷蔵庫を、

お届けしました。毎日の食卓をうれしく。するための冷蔵庫です。

野菜



光合成LEDで 野菜のビタミンを アップ。

氷





新・切れちゃう冷凍


約-30℃の冷気でおいしく急冷して 切れちゃう冷凍で保存。 ブロックのお肉も包丁で切れるから 調理もスピードアップ。





鉛クリーン光清氷

カルキ、雑菌などを分解し、水溶性鉛を 低減して水道水でもミネラルウォーター でも透明度の高いおいしい氷をつくります。



はずせて清潔 自動製氷

水の通り路の部品が 全部はずせて、清潔まる洗い。



使いやすい製氷室

かがまず氷を 取り出せる 親切設計。



見えちゃっタンク

給水タンクの 水量が 見えちゃう。



ドアを軽く閉められる オートクローザーを搭載。

脱臭

庫内を浮遊する悪臭や細菌を分解し、 抗酸化処理されたキレイな冷気で 冷やします。



ノンフロン

この冷蔵庫にはノンフロン冷媒と ノンフロン発泡断熱材を使用して います。

ノンフロン冷媒(イソブタン)と ノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン) は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に 対する影響が極めて小さい、 地球環境にやさしい物質です。

CONTENTS

お使いになる前に					
据えつけから運転開始まで	4				
使いかた					
温度調節のしかた	6				
こんなこともできます	7				
各室の使いかた					
冷蔵室・スライド室	8				
スライド室の温度の目安・切れちゃう冷凍	10				
野菜室・冷凍室	12				
製氷室 アイスルーム・自動製氷機	14				
お手入れ					
自動製氷機のお手入れ	16				
付属品のはずしかたとお手入れ	18				
困ったとき					
こんなときは 停電・長期間使わないとき・運搬など	20				
仕様	21				
故障かな?と思ったら	22				
保証とアフターサービス	24				
安全のために必ずお守りください	26				

- ■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。 業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。
- ■写真・イラストはMR-A41NFです。MR-A37NFは容量、寸法はちがいますが、 使いかたは同じです。
- ■再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。

据えつけから運転開始まで

据えつけ場所は

日陰で、熱気の当らない 風通しのよいところ

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約

湿気が少ないところ

さびの発生を防止

丈夫で水平なところ

振動や騒音を防止

半ドア、ドア下がりの防止

●冷蔵庫の脚が沈みやすい床材 (じゅうたん・畳・塩化ビニール製 など)は、下に丈夫な板を敷いて

(熱による変形・変色の防止)

他の機器から離れたところ

テレビなどへの雑音や映像の乱れ を防止

周囲に放熱スペースをあけて

左右0.5cm以上、天井5cm 以上あける

天井や側面から熱を逃がすため

本体外側は熱くなります。

使い始めや夏場は 約50~60℃以上になること もあります。

冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間 をふさがない。

冷媒がもれたときに滞留し、発火・ 爆発の恐れがあります。

電源は冷蔵庫専用で

100V·定格 15 A以上の コンセントを単独で使用する

- | | 警告

100V以外の使用やタコ足配線 は、発熱・火災の原因になります。


地震にそなえて

背面上部の手かけ(2カ所) に丈夫なベルトを通して、 壁や柱など丈夫なところに固 定する

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、 お買上げの販売店にご相談くださ

形名MRPR-01BL

冷蔵庫が倒れてケガの原因になり ます。

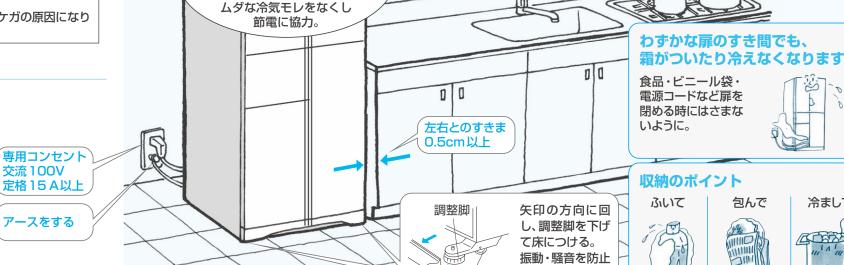

電源を入れてもすぐには 冷えません。

通常は約4~5時間かかります。

●冷えていない食品やアイスクリームは 冷蔵庫が十分冷えてから入れ、ドアの 開閉は少なく、短くしましょう。

据えつけ

から運転開始まで

とくに夏場の暑いときには、 最初の氷ができるまでに 約24時間かかることが あります。

感電事故防止のためアースすることをおすすめします

特に、土間・洗い場・地下室など湿気の多い場所に据えつける場合は必ずアースをして ください。

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(②記号) に接続し、アース端子を取りつける。な お、アース線(市販の銅線直径1.6mm) をお買上げの販売店などでお買い求め ください。



アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工事 をする(D種接地工事・有料)。

丈夫なベルト

ドアアラーム

ドアが1分以上開いていると、

音でお知らせ。

(冷蔵室・製氷室)

接続してはいけないところ

●水道管・ガス管 (感電・爆発の危険) ●電話線のアースや避雷針 (落雷のとき危険)

特に水気の多い場所に 設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義 務づけられています。お買上げの販売 店にご相談ください。

⚠警告

アースが不完全な場合は、感電の原因 になります。

脚を調節し水平に固定

調整脚を床につくように回し、 前キャスターを浮かせ固定する

します。

振動・騒音の防止、移動の防止、 半ドア防止

キャスター

天井とのすきま

5cm以上

⚠注意

不完全な場合は、冷蔵庫が移動して ケガの原因になります。

包んで

WE THE

冷まして

上手に使って節電しましょう

ドアの開閉は

少なく、短く。

食品はすき間を

とって入れる。

●左右平行にし、前側をやや上げ気味に すると、閉まりやすくなり半ドアを防 げます。


ドアの傾きや段差の調整について

据えつけ場所が水平でなかったり、数日後 食品の重みで脚が沈んだりすると、ドアが 下がってみえます。

調整脚を図示の方向に回し再調整してくだ

例えば部屋の角などへの据えつけで、後 部の脚の一方が床に沈み傾くことがあり ます。後部に丈夫な板を敷いて調整してく ださい。

右ドアの下がり 左ドアの下がり



ノンフロン冷蔵庫について

冷媒回路(配管)を 傷つけない・ ネジなどを打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒 回路に密閉されており、通常はもれ出 すことはありません。

一<u>∧</u>警告

万が一冷媒回路を傷つけてしまったら 1.火気や電気製品の使用をさける

2.窓を開けて十分に換気を行う

その後、お買い上げの販売店へご連絡

ください。

据えつけから運転開始まで

温度調節のしかた

冷蔵室、冷凍室は、 普段「中」で お使いください。 スライド室は、 お好みの位置で お使い下さい。

温度調節

の

か

た





温度調節をしたいとき


冷えすぎのときは「弱」に もっと冷やしたいときは「強」に 調節してください。

スライド室は、食品の種類、保存目的により 温度調節を切替えてお使いください。

冷蔵室



スライド室



- ●ソフト冷凍(切れちゃう冷凍)にセットした場合は、すぐ にはその温度になりません。約30分以上たってから 食品を入れてください。
- ●ソフト冷凍(切れちゃう冷凍)から他の位置にセットし たときは、すぐに食品を入れてもかまいません。

弱 ← 「中」 より2~3℃高め 冷凍室 ▶中 ←ふだんは「中」 (約-17~-21℃) 強 ← 「中」より2~3℃低め

●上記温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、 ●据えつけ時(購入時)は冷蔵室・冷凍室は「中」、スライド室は 温度が安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の

「ソフト冷凍」(切れちゃう冷凍)、製氷室は「通常製氷」に設定 されています。

においの強い(においを移し

やすい) 食品は、**しっかり包装** して保存してください。脱臭 装置でにおいを完全に取るこ とはできません。

においを移しやすい食品

らっきょう・干物・納豆・味噌・牛肉 たくあん・イワシ・キムチ・ギョウザなど

においが移りやすい食品

プリン・アイスクリーム・ポテトサラダ・豆腐 ごはん・食パン・牛乳・ケーキ・氷など

こんなこともできます

節電運転したいとき

夜間やお出かけ時の扉開閉がないときに。ひかえめ運転と通常運転を自動的に切替えて節電運転します。

節電を押す

節電ランプが点灯します。

上記の操作と同じです



急冷・瞬冷 ホームフリージングやまとめ買いなど、早く冷やしたいときに使います。

給水タンクなどのお手入れをしてください。

🏻 🗟 🖒 🕽 をくり返し押し、急冷したい室のランプを点灯させる 押すたびにランプの点灯表示が変わります。

約2時間で自動的に終了 ランプが消灯します。

途中で中止したいときは、 (急冷) をくり返し押し、ランプを消灯させる




製氷室の製氷設定を切替えたいとき

製氷)をくり返し押し、お好みの製氷設定を点灯させる

押すたびにランプの点灯表示が変わります。 3つのランプが消灯している状態が「通常製氷」設定になります。 製氷停止ランプのみ、赤色のランプ表示になります。



製氷設定は4通りに切替えができます

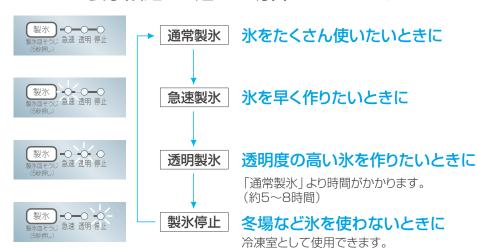

急速製氷について

●自動的に終了します。

約9時間経過後または、貯氷箱 に氷がいっぱいあるとき(70 ~100個) や給水タンクに水 がないときに、自動的に終了し ます。

急速製氷ランプも自動的に消 灯します。

● 「透明製氷」と「急速製氷」 は同時に設定できません。

お知らせ


- ●周囲温度・使用状態によって製氷時間は異なります。
- ●据えつけ直後は急冷しても、氷ができるまでに24時間 以上かかることがあります。
- ●ソフト冷凍で急冷した場合は、庫内の温度が一時的に 低くなるため、すでに保存されていた食品が硬く凍り、 包丁で切れなくなる場合があります。5~10分程度、 室温に放置しておくと切れるようになります。
- ●急冷中は、高速運転するため音が大きくなります。

お知らせ

こん なこともできます 冷蔵室


スライド室

冷蔵室・スライド室

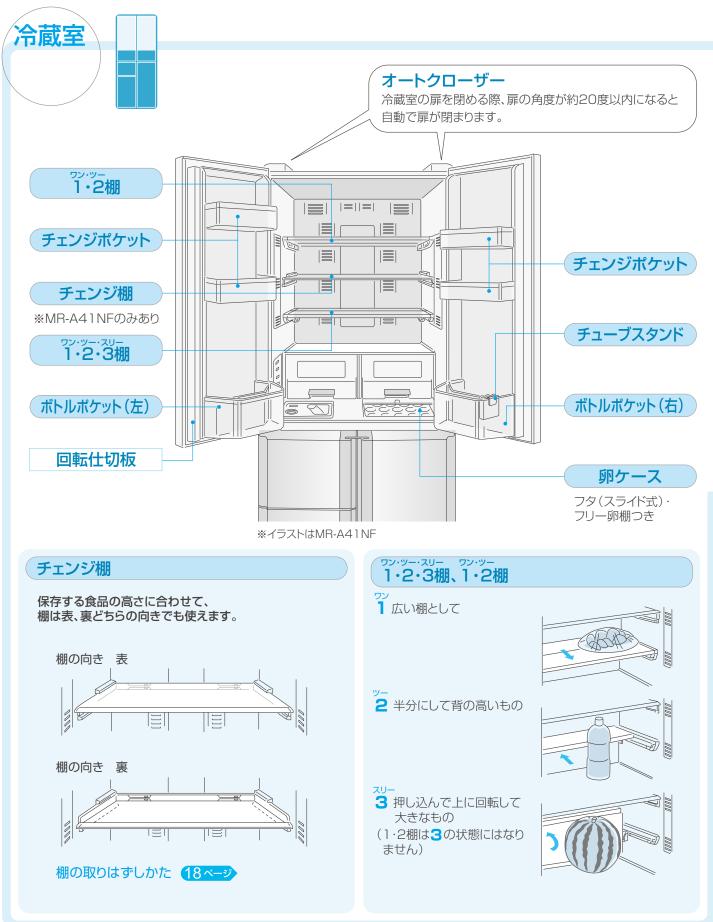

卵ケース

フタをスライドさせて卵を収納。 フリー卵棚を裏返して小物類を収納。

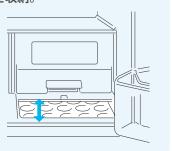

チェンジポケット ポケットの高さが調節 できます。 上段側、下段側とも 2段階に調節でき ます。

●オートクローザーは、扉が止まっている状態(半ドア) から自動的に閉める機能ではありません。扉を閉める 力が弱すぎると途中で止まる場合があります。

●食品の収納量によって、扉の閉まるスピードが異なる 場合がありますが、異常ではありません。

ドアにある回転仕切板を起こさない

お願い

お知らせ


- ●起こしたまま閉めるとドアや本体に当たり、ドアが閉ま りません。
- ●ドアや回転仕切板が破損する原因になります。 ●食品を棚より飛び出して入れないでください。
- り切らないビン類を入れないでく ださい。(ビン類の破損の原因) ●チューブスタンドはボトル

●ボトルポケット前列には底まで入

ポケットの取りはずしかた 19ページ

ポケットの内側に取り 付けて使用してください。 (半ドアの原因)



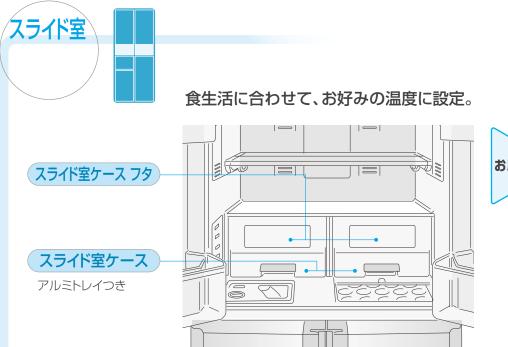

お願い

- ●ケースの手前に食品 を置いたままドアを 閉めないでください。
- ●ケースは確実に収納 (完全にフタが閉ま った状態に)してく ださい。

半ドアになり冷え具 合が悪くなったり、食 品が落下し、ケガをし たり、ケースが破損 する原因になります。

食生活に合わせて、切替えて

スライド室の温度の目安・切れちゃう冷凍

スライド 室の温度の目安 切 れ ちゃう冷 凍

お使いください。

冷 蔵 (約0~6℃)

- ●飲み物を冷やしたいとき
- ●食品が冷蔵庫に入りきらないとき



チルド (約−2~2℃)

●加工品(かまぼこ、ハムなど)、 ヨーグルト、チーズなどを約1週間 保存するとき



(約-1~-5°C)

●肉·魚類などの生鮮食品を 1週間から10日程度保存するとき



刎れ5ゃう冷凍 (約−5~−9℃)

●肉、魚などを約2~3週間保存するとき



ソフト冷凍 に向かない食品

冷凍できないものは、ソフト冷凍にも向きません。 冷凍前の食感・品質が保証できません。

例/こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵、じゃがいもなど



市販のアイスクリーム・冷凍食品は保存できません。 冷凍室で保存してください。



スライド室の温度の目安・切れちゃう冷凍

切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)の使い かたいろいろ

肉や魚など見た目は冷凍と同じように凍っていますが、ソフト 冷凍なら取り出して包丁で切れます。

冷凍のような小分け、解凍の手間が少なく調理がスピードアップ!

●冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場合は、1 ~2週間を目安になるべく早く使うようにしてください。

かたまり肉

冷凍保存した肉や冷凍で購入した肉をソフト冷凍に 移動して、使いたい分だけ小分けして使えば便利。

●大きさにより異なりますが 冷凍から移動して約2~5時間 程度で切れるようになります。



うす切り肉・ベーコン

- そのまま千切りOK。 生姜焼きなどタレにつけている間に解凍でき、 一枚ずつはがせます。
- ●取り出してすぐにはがす ことはできません。



ひき肉

使いたい分だけ包丁で切って使えます。 さらにサイコロ状に細かく切れば、 室温で15~30分で手でほぐせる 程度に解凍できます。



切り身・たらこ

切り身は解凍なしで、弱火でゆっくり焼けば手間なし。 たらこなど塩分の多い食品は凍らないので そのまま使えます。



甘さの強い果物がおすすめ。いろいろな果物をソフト冷凍して、 お試しください。

- ●解凍しないで凍ったままお召し上がりください。(解凍し ても生の状態には戻りません)
- ●果物は1週間以上ソフト冷凍すると味が変わる場合があり ます。新食感を楽しむために2~3日で食べることをおす すめします。
- ●糖分によって凍るまでの時間が異なります。1日を目安に して凍結させてください。

スムージー

ソフト冷凍した果物とヨーグルトやミルクを加えて、ミキサー にかければ、簡単健康ドリンクのできあがり。

たとえば、リンゴ1/2個の皮をむいて一口大に切り、キウイ1個 は1cm幅の輪切りにして皮をむき、それぞれソフト冷凍して

ミキサーにソフト冷凍したリンゴとキウイ、ミルク250cc、 はちみつ (好みで)を加え、なめらかになるまでミキサーに かけます。(2人分)

すいか

一口サイズに切って 凍らせれば、 スイカアイスに変身。



缶詰のフルーツ

みかんやパイナップルなど シロップと一緒にソフト冷凍。 簡単なシャーベットのできあがり。

シロップの甘さによっては 凍らないことがあります。




その他

ミートソース

余ったソース類は密閉容器に入れて保存。スプーンで取 り出せるので万能ソースとしてグラタン・オムレツなどに も使えます。

●水分の多いソース類は、種類によってはスプーンです くえない場合があります。保存容器にラップを敷いて 流し込み、ラップをもって取り出し、必要な分だけ包丁 で切って使ってください。

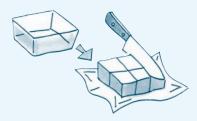

ほうれん草

ゆでてから密閉容器に入れて 保存すれば味噌汁や バターソテーに使えます。



スライド室の温度の目安・

切れちゃう冷凍

納豆・油あげ

納豆は取り出してすぐに混ぜられます。 ちょっと冷たい納豆も、 またおいしいものです。 油あげは、使いたい分だけ 切って使えます。



お知らせ

ソフト冷凍でご使用の場合は、次の点に ご注意ください。

- ●ソフト冷凍は約-7℃で凍結させるので、食品が凍結するまで に24時間程度かかる場合があります。
- ●新しい食品を入れた場合などは、扉の開閉はなるべく少なく してください。
- ●食品の種類、調理のしかた、食品の入れかた(積み重ね、入れ る場所)、食品の量、保存期間によって凍結の程度が変わる場 合があります。
- ●食品は糖分・塩分や脂肪分等の含有量によって凍らなかったり、 硬く凍る(すぐに包丁で切れない)ことがあります。
- ●硬く凍った場合は、5~15分程度室温に放置しておくと包丁 で切れるようになります。
- ●食品の凍り具合によって温度調節してください。 6ページ

凍りにくい場合



中央よりソフト冷凍側に (パーシャルと反対側に)

凍りにくい食品

- ●しょうゆ漬け、みそ漬けなど 下味をつけた食品
- ●煮豆などの糖分の多い食品 ●バナナなど糖分の多い食品

硬く凍りすぎる場合



中央よりパーシャル側に

硬く凍りやすい食品

- ●たらこなど塩分の多い食品 ●ゆでた野菜など水分の多い 食品
 - ●ごはんなど水分の多い食品
 - ●もも肉など脂身の少ない大 きなブロック肉

野菜室・冷凍室

野菜室

冷

凍室



野菜ケース(小)

ケースの背面に「野菜・小」 傷つきやすい野菜や

小型野菜を保存



光合成LED

光合成をうながし野菜の 鮮度を守ります。

野菜ケース(中)

ケースの背面に「野菜・中」 と刻印。

中型野菜を保存




野菜ケース(大)

ケースの背面に「野菜・大 と刻印。 大型野菜を保存 2Lペットボトルが立てて



野菜ポケットトレイ

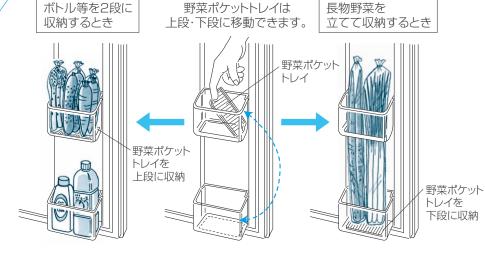

こんなときは ラップを してください。

- ●野菜が少ないとき。(野菜が乾燥しやすくなります)
- ●乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。
- ●より長持ちさせたいとき。(ラップをするとより乾燥が防げます)

冷凍室 冷凍ケース(小) ケースの背面に 「冷凍・小」と刻印 冷凍ケース(大) ケースの背面に 「冷凍・大」と刻印

お願い

- ●食品は各ケースの高さ以内 に入れる。
- ●市販の袋入り保冷剤(硝安、 尿素を含む) は入れない。 中身がもれるとサビや故障 の原因になります。

光合成LED

野菜ポケット(上)

ラベル

野菜ポケット(下)

野菜は収穫後も生きている食品です。

その野菜の生命活動である光合成を利用し、野菜内の栄養素を増量させる保存方法です。

お知らせ

- ●光を照射することにより、保存・収納できない野菜・果物・ 飲料・調味料等は特にありません。 使いかたは従来と同じです。
- ●完全に光を遮断する包装を除いて、弱い光でも野菜は 光合成します。 無理に包装を外す必要はありません。
- ●野菜や果物は、ラップをすると新鮮さがさらに長持ちし
- ●野菜の栄養素は増加し続けるものではありません。 購入時の鮮度によっても保存性は異なります。 できるだけ新鮮なうちに使うようにしてください。
- ●野菜室が高湿のため、多量の葉野菜を入れたとき、 各ケースの底面にくもりや露が付くことがあります。 ケースの底に露がたまると、汚れの原因になりますので、 乾いた布で拭いてください。

光合成LEDを消灯したいときは

葉菜類の少ない冬場など、ライトを消したいときに。

(節電) を約3秒押す 光野菜停止ランプ(赤) が点灯します。



もう一度光合成LEDを点灯させたいときは

上記と同じ操作をしてください。

お願い

光合成LEDは分解したり、 水をかけたりしない。

- ●水が入ると、故障の原因になります。 ●光合成LEDは長寿命の発光ダイオード(LED) を使用しているので、通常は交換不要です。
- ●食品は各ケースの高さ以内に 入れる。
- ●野菜ポケットに入れる食品は、 ポケット上部のラベルのライン よりはみ出さないでください。 (半ドアの原因)



野菜室・ 冷凍室

A

製氷室

製氷

室

1

ス

ル

自

動

製氷機

使いはじめの氷は

使いはじめや1週間以上使わなかった場合、 最初の2~3回分の氷(約20個)は捨ててください。 においやホコリがついている場合があります。

給水栓

給水タンクフタ

給水タンク 約1.2L タンクウィンドウで水位を

> 確認できるのは、水位が この面(A)より低くなった ときです。





製氷皿

取りはずせません。

防音マット

氷の落下音を小さくする ためのものです。 捨てないでください。

貯氷箱

アイスサーバー

パイプ、給水ポンプ 光除菌・鉛クリーンフィルター




V-LEDランプ

光除菌・鉛クリーンフィルター に光をあて、給水タンク内の 雑菌の繁殖を防止します。

タンクウィンドウ

水位が矢印より下になったら 給水してください。



- ●残りの水が少なくなると 水位が見えるようになり
- (残り製氷1回分程度)
- ●水が十分にある場合は 水位は見えません。
- ●水位は、日線の高さを 給水ラインに合わせて 確認してください。

お知らせん

- ●ミネラルウォーターなどミネラル分が多い水で作った氷は 白色沈殿物(白い結晶)ができることがあります。 水に溶けると繊維状になることがあります。 これはミネラル分が結晶したもので害はありません。
- ●V-LEDランプは以下の時に点灯します。
- 冷蔵室または製氷室の扉が開いているとき (ただし、扉を開けて5分後以降は消灯します。)
- 製氷皿に給水する前後
- ●急速製氷した場合、製氷室を一30℃~-20℃を目安に 冷やします。 7ページ
- ●ドア開閉の頻度や周囲温度やタンクに入れる水の量・温度 によって、製氷時間が長くなることがあります。

氷の作りかた

- 温度調節部でお好みの 製氷設定を選ぶ 7ページ
 - ●据えつけ時(購入時)は「通常製氷」に 設定されています。

給水タンクを、水平に持ちながら、

●給水タンクが浮き上がっていると氷ができません。 また、給水タンク凍結の原因になります。

タンク受けや給水パイプ部に異物がないことを

●タンクを傾けると水がこぼれます。

こんなこともできます。

給水タンクを取り出し、 給水栓をあけ、 水を入れる

満水位マークまで・

元にもどす

確認してください。

温度調節部で

製氷を停止したいとき

氷を早くつくりたいとき



(7ページ

7 ~-=

製氷時間について

●1回分の製氷時間の目安 1回分:5~6個

通常製氷	透明製氷	急速製氷	
90~120分	5~8時間	50~80分	

透明氷は透明度を高めるため、じっくり凍らせます。

- ●冷蔵庫の周囲温度、使用状態や水の種類などにより製氷 時間が異なり、上記より長くなることがあります。
- ●製氷室のドア開閉を控えてください。

透明製氷の氷について

かわることがあります。

• 硬度の高い水を使うとき

●氷に一部白い箇所や気泡ができることがあります。

• 通常製氷から透明製氷に切替えたとき

(ミネラル分が氷の中に沈殿します。)

• 貯氷箱に長時間貯氷されたとき

次の様な場合は氷に白い部分が多くなるなど、透明度が

(据えつけ時は「通常製氷」に設定されています。)

(周囲に霜がつきます。水にいれると透明になります。)

冷蔵庫の周囲温度、使用状態が変化したとき

透明度や製氷時間を調節したい場合は 20ページ

氷のかたち

- ●氷のかたちは、やや平たい不規則な 台形やひし形になっています。
- ●氷の大きさは、給水タンクの水の 量などでかわります。
- ●1回あたりの氷のできる数は5~6個が目安です。
- ●満水位マーク以上水を入れると、 製氷皿にある水路が凍り、氷が2~3個 つながったり、凸ができたりすることが あります。
- ●長時間氷を貯氷したままにすると、 氷と氷がくっついたり小さくなったりします。 (昇華という現象です。)
- ●急速製氷をした場合は、 急速に凍らせるため氷が割れたり ヒビが入ることがあります。





お願い


貯氷箱の奥には 物を入れない



- ●食品は貯氷箱の高さ以内に入れてください。 (半ドアや故障の原因になります)
- ●貯氷量の確認は検知レバーが自動的に行い、一定 量(70~100個程度)になると製氷を停止します。 貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにならし、 アイスサーバーは、貯氷箱手前に入れてください。

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、 水以外の物を入れない(耐熱温度約60℃)

●水以外の物を入れると、自動製氷機や 給水ポンプの故障の原因になります。



給水タンクに満水位マーク以上水を入れない

●給水タンクを冷蔵庫にセットしたまま やかんで水を注ぐなど、満水位以上 に水を入れると、つながった氷がで きることがあります。





自動製氷機のお手入れ

■ 清潔でおいしい氷を作るためにお手入れは定期的に行いましょう。 ■ 定期的にお手入れをすると水アカ、カビなどの発生を防ぎます。

週 に一度のお手入れ

給水タンク

フタをはずして水洗い



自動

製氷機のお手入


n



月に一度のお手入れ

給水パイプ・タンク受け

給水パイプを引き抜く タンク受けをきれいな 布でふく




●タンク受けに水を流さないで ください。

分割して水洗い



アルミパイプは、回しながら 取りつける。

逆の手順で元にもどす




●給水パイプは、A面とB面の 段差がないように確実に 押し込む。

月 に一度のお手入れ

給水ポンプ、光除菌・鉛クリーンフィルター

パイプを引き抜き 給水ポンプを回してはずす





次のようなときは、交換してください。 • 水以外の物を入れるなどして目づまり したとき

• 破損したとき

お求めはお買い上げ販売店に お問い合わせください。



パイプ

給水タンク

お願い

光除菌・鉛クリーンフィルターの お手入れに台所用中性洗剤やべ ンジン、漂白剤などは使用しない

●氷のにおいの原因になります。

給水タンク・フタのお手入れに漂 白剤を使用する場合は、その注意 書に従って行う



パイプを給水タンクの▲マーク

に合わせて差し込む

給水タンク

光除菌・鉛クリーン

フィルター


キャップ

逆の手順でもどす

組立てるときのポイント


組立てが不十分な場合、製氷しなかったり音が大きくなることがあります。 次のことを確認してください。

フィルターのフタの凸部(①) とツメ(②)をはめる



鉛クリーン フィルター

キャップのツメ部(①)は給水 ポンプの凸部(②)に回転して 掛ける



※内部にハネがあるか確認してください。

給水ポンプは給水タンクへ 確実に回転して取付ける



ノパイプ接合部 給水タンク 異物を はさまない 水平に ように タンク受け 給水パイプ

※パイプとパイプ接合部に異物

がないか確認してください。

●しっかり差込まなかったり、異物 によりスキが発生すると給水 タンク凍結の原因になります。

(冷蔵庫本体側)


製氷皿を清掃したいとき(すすぎ洗い)

給水タンクの水で製氷皿をすすぎます

貯氷箱の氷を取り出し、製氷室のドア



給水タンクに水を入れ、セットする

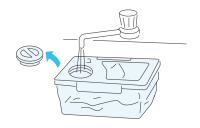


温度調節部の (製氷) を約5秒押す

(ピピッと鳴るまで)

■温度調節部のすべてのランプが | 約1分間

(給水タンクの水で製氷皿をすすぎます)


- ●点滅が終って元の表示にもどります。 "ポンポン"音がする場合がありますが、異常では ありません。(冷媒バルブの動作チェック音)
- 2~3回 3 を繰り返す
- 貯氷箱を取り出し、水や氷を捨てる ●防音マットは捨てない

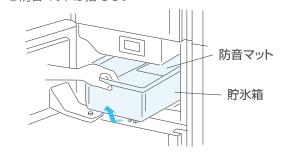

長期間使わないとき ※移動・運搬するときも行ってください。

製氷皿の氷、または水を強制的に 貯氷箱に落とし、製氷皿を空にします。

給水タンクを取り出し、製氷室のドア を閉める




温度調節部の〔製氷〕を約5秒押す

(ピピッと鳴るまで)

- ●すべてのランプが 約1分間 点滅します。 (製氷皿の水や氷を落とします)
- ●点滅が終って元の表示にもどります。 "ポンポン"音がする場合がありますが、異常では ありません。(冷媒バルブの動作チェック音)
- 貯氷箱を取り出し、水や氷を捨てる

●防音マットは捨てない

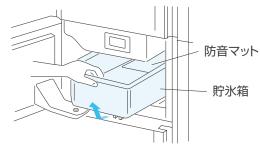

製氷室の製氷設定を 「停止」にする



給水タンク(給水ポンプ、パイプ、 光除菌・鉛クリーンフィルター)、 給水パイプ、貯氷箱、防音マットを 水洗いし、よく乾燥させ元にもどす

●再び氷を作るときは、製氷設定を してください。



自動製氷機の お手入れ

付属品のはずしかたとお手入れ

取付けは、はずしかたの逆の順序で行います。

お手入れの前に

雷源プラグを抜く



抜かないと、感電の 原因になります。

電源は10分以上、間をおいてから差し込む。 すぐに差し込むと機械が動きません。

お手入れのしかた

- ●ふき取るか、取りはずして水洗い。
- ●油汚れは、布にぬるま湯か食器用 中性洗剤を含ませてふく。 (油汚れを放置するとプラスチック が割れる恐れがあります)



付属品の

は

か

たとお手入

れ


- ●化学ぞうきんをご使用の際は、付 属の注意書きに従ってください。
- ●アルコール・ベンジン・タワシ・ア ルカリ性洗剤などは使わないでく ださい。プラスチック部品(ドアの キャップ、ケースなど)が割れたり、 塗装面を傷めます。またアルミ部 💢 品(ドアの取っ手)が変色する恐れ があります。



チェンジ棚

①後部を持ち上げて ひっかけ部をはずす。


②手前に引き出す。

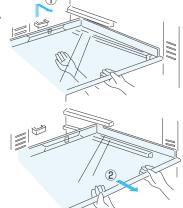

1.2.3棚、1.2棚

1.2.3棚 押し込んで持ち上げる。

1 · 2棚 押し込んで、引きながら 持ち上げる。

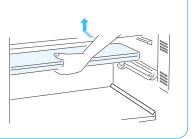



TIET

蒸発皿

蒸発皿

冷凍室ケース

蒸発皿カバー

※イラストは

MR-A41NF

①左右を片側ずつ内側に押し

引き出し、手前を持ち上げる。

ながら手前に引いてはずす。 ②両手で持ち、静かに引き出す。

ドアパッキング


冷気もれの原因になります。

ドアパッキング



チェンジポケット

①左右を交互に持ち上げ、 (取りつけは固くしてあります) ②手前に引く。



ボトルポケット

①左右を交互に持ち上げ、 (取りつけは固くしてあります) ②手前に引く。



野菜ポケット


①左右を交互に持ち上げ、 (取りつけは固くしてあります) ②手前に引く。



スライド室ケース


①フタを片手で支え、

②手前を持ち上げて引き出す。 ※スライド室ケース上部の



野菜室ケース

引き出し、手前を持ち上げる。



製氷室

手前を持ち上げる。



汁受け凹部

汚れや汁、結露をふき取る。



冷蔵庫の背面・床

①調整脚を回し、脚を床から 浮かせ、冷蔵庫を移動する。

②背面、壁、床の汚れをふく。 背面や床面は空気の対流に より、ホコリがたまったり、 黒く汚れやすいところです。



付属品のはずしかたとお手入

注意

冷蔵庫の下には手を入れない。 ケガをする原因になります。

庫内灯の交換 冷蔵室・野菜室(光合成LED)

冷蔵室

①電源プラグを抜く。


②1・2棚、チェンジ棚、1・2・3棚をはずす。

③▲マークのツメを上方に押しながら、引く。 ●庫内灯は110V・15W

ガラス球形式T20・口金E-12を 販売店でお求めください。

4庫内灯を交換する。

⑤上側のツメを差し込んでから、 下側のツメを差し込む。



野菜室(光合成LED)

お買上げの販売店にお問い合わせください。

庫内灯は指定品以外を使うと火災の原因になります。 庫内灯を交換するときに電源プラグを抜かずに作業 すると感電やケガをする恐れがあります。 また、万一、庫内に冷媒がもれていると発火・爆発の

お手入れの後に

コード・プラグ・コンセントの点検

●電源コードやプラグが傷んでいませんか。

●電源プラグにホコリがたまっていませんか。

●電源プラグに異常な発熱などはありませんか。

■コンセントがゆるんでいませんか。

●電源プラグはしっかり差し込みましたか。

電源コードやプラグが傷んでいたり、ホコリが たまっていると感電や火災の原因になります。



18

停電のとき

●ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵は避ける。



長期間使わないとき

- 自動製氷機を清掃する。 17ページ
- 電源を抜いてから庫内を清掃し 2~3日間ドアを開けて乾燥させる。

※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および 冷却器腐食による冷媒(ガス)もれの原因になります。



運 搬

- 給水タンクおよび製氷皿の氷や水を 捨てる (17ページ)
- 保護具(軍手)を着用する
- 蒸発皿の水を捨てる (18ページ)
- 2人以上で、前面下部内側と背面上部の 手かけを持ち、静かに運ぶ
- ●横積みはしない (圧縮機の故障の原因)
- ●転居の場合、周波数の 切り換えは不要 (50/60Hz共用)



前部下部内側 ⚠警告

上部手かけ

可燃性冷媒を使用していますので、冷媒回路を傷付け ないでください。

ガスがもれた場合、発火・爆発の恐れがあります。

透明製氷の透明度をあげたいとき 透明製氷を少し早くしたいとき

製氷室の製氷設定を「透明」にする

7ページ

節電) と (急冷) を同時に約3秒押す。 (ピピッと鳴るまで)

「製氷 **】をくり返し押し、** 透明度を上げたいときは 「透明」と「停止」。



早く作りたいときは 「急速」と「透明」のランプを点滅させる。



しばらくすると、「透明」ランプが点灯に変わり、 設定されます。

(下記の弱、中、強のどれを選択しても「透明」ランプ のみが点灯になります)

透明製氷の時間と透明度の目安

透明度 (透明部分の割合) (氷の70~80%)		中 (氷の80~90%)	強 (氷の90%~)	
製氷時間	「中」より早め	約5~8時間	「中」より遅め	
③の点滅のしかた	急速と透明	透明	透明と停止	

●最初は「中」に設定されています。

温度調節部のランプが下記の順番の点滅 を繰り返しているとき(デモ表示状態)

→ 節電 — * 光野菜停止 — * スライド室 — * 冷凍室 — * 急速 ·

→ 透明 → 停止 → 全てのランプ → 全てのランプ → 全てのランプ

●お買上げの販売店に、ご連絡ください。 ※冷蔵庫は冷えません。



困ったとき

種類		冷凍	蔵 庫
形名		MR-A41NF MR-A37N	
全体(リ	リットル)	407L	370L
冷 i	鼓 室	237L	200L
定格内容積製	水 室	16L	16L
冷	東室	65L	65L
野。	菜室	89L	89L
高	さ	1809mm	1681mm
· ·	畐	685mm	685mm
外 形 寸 法	行	639mm	639mm
質	量	87kg	83kg
電動機定格消費	電力	122/122W	121/121W
電熱装置定格消費電力(霜取	双り時)	186/186W	184/184W
定格電圧・周波数		100V·50/60Hz共用	
消 費 電 力 量		冷蔵室ドアの内側に表示してあります。	
電源コード(有効長さ)		2.5m	
冷 凍 室 の 記	; 号	* *** フォースター	

■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。 ■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

	付		品	個	数
	形		名	A41NF	A37NF
	ワ	ン・ツ	— 棚	1	1
	チ	ェ ン	ジ 棚	1	_
	ワ	ン・ツー・	ス リ ー 棚	1	1
•	スラ	イド室ケース(アル	ミトレイつき)	2	2
冷	ス・	ラ イ ド 室 ケ	ースフタ	2	2
蔵	給水分	タンク(光除菌・鉛クリー	ンフィルターつき)	1	1
室	チ	ェンジポ	ケット	4	4
	ボ	トルポケッ	ト (左)	1	1
	ボ	トルポケッ	ト (右)	1	1
	チ	ューブス	タ ン ド	1	1
	卵り	ァース(フリー	卵棚つき)	1	1
製	貯	氷	箱	1	1
氷	防	音マ	ット	1	1
室	ア	イスサ	— /\" —	1	1
	野	菜 ケ ー ス	(小()	2	2
	野	菜 ケ ー ス	(中)	1	1
野並	野	菜 ケ ー ス	(大)	1	1
室	野	菜 ポ ケ ッ	ト (上)	1	1
	野	菜ポケット	トレイ	1	1
	野	菜 ポ ケ ッ	ト (下)	1	1
冷凍	冷	凍 ケ ー ス	(小、)	2	2
室	冷	凍 ケ ー ス	(大)	1	1
	蒸	発		1	1
	蒸	発 皿 カ	八 一	1	1

冷蔵庫の消費電力量について

■冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C 9607の消費電力量試験方法により測定し表示してきましたが、1999年3月から JIS C 9801の消費電力量試験方法による表示に変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値に変 更されました。

■消費電力量の測定基準(JIS C 9801)

種類	庫内温度		植粗		周囲温度 と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫	冷蔵室	5℃以下	25回/日			
「スリースター」「フォースター」機種	冷凍室	-18℃以下	8回/日	25℃	年間消費電力量(kWh/年)	
冷蔵庫	冷蔵室	5℃以下	25回/日	70±5%	=W ²⁵ ×365日/年	
冷凍庫	冷凍室	-18℃以下	8回/日			
★消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉 備 考 頻度そして新しく入れる食品の温度・量な どによって変化します。				W ²⁵ : 周囲温度25℃での1日当りの 消費電力量(kWh/日)		

こんなときは/仕様

(6ページ

16~

こんなとき

お確かめください

こうしてください。こんな理由です。

全く冷えない

よく冷えない

氷がとける

製氷量が少ない

① 電源は供給されていますか。

放熱を妨げていませんか。

2 温度調節のランプが順番に点滅を繰り返していま

① 電源プラグやブレーカーを確認してください。

② デモ表示状態です。お買上げの販売店にご連絡くだ

冷えない室の温度調節が「弱」になっていませんか。 ② 据えつけ直後ではありませんか。

- ①温度調節を「中」または「強」にしてください。 ②冷えるまで約4~5時間、夏は氷ができるまで約 24時間かかる場合があります。
- ③周囲に隙間がなかったり、日が当っているなど、 ③正しく据えつけがされているかをご確認ください。
- ④ 冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひ んぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- ④ 食品のつめすぎや半ドアなどがないかをご確認くだ (5ページ

全く製氷しない タンクの水が 減らない 氷がなかなか できない

- ① 据えつけ直後ではありませんか。
- ② 給水タンクに給水ポンプとパイプが正しくセット されていますか。
- ③ タンク受け部に給水パイプは正しくセットされて いますか。
- ④ 貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置されて いませんか。
- ⑤ 温度調節部の製氷室の製氷設定が「停止」になっ ていませんか。
- ⑥ 「透明製氷」になっていませんか。
- ⑦ 給水タンクに水が十分に入っていますか。 冷蔵庫が傾いていませんか。

- ① 冷えるまで約4~5時間、夏は氷ができるまで約 24時間かかる場合があります。
- ②特に、タンク内のパイプの出口はタンクに確実に取 り付けてください。 (16ページ
- ③ ご確認ください。

④ 氷がいっぱいあると判断します。 貯氷箱から食品な どを取り除いてください。また、氷は手前まで平ら にならしてください。

- ⑤「通常製氷」または「透明製氷」にしてください。
- ⑥ 「透明製氷」は時間がかかります。(約5~8時間)
- ⑦ 1回の製氷数が少なくなる場合があります。

冷凍室以外の 食品が凍結する

- ② スライド室の温度調節が「ソフト冷凍」になってい ませんか。
- ③ 水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。
- ④ 周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ① 温度調節が「強」または「チルド」になっていませ √ ① 温度調節を「中」 の位置にしてください。 また急冷 運転では一時的に冷蔵庫内の温度が低下します。 ②冷蔵またはチルドに変えてください。
 - ③ 豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は 手前に置いてください。
 - ④ 冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなり

スライド室の 食品がとける

- ① 温度調節が 「冷蔵 | または 「チルド | になっていま せんか。
- ② 温度調節直後または、据えつけ直後ではありま
- ③ 上部に食品をつめすぎていませんか。
- ① 温度調節が「冷蔵」「チルド」の場合は食品が凍結し ② 十分に冷えるまでに時間がかかります。30分以上た
- ってから食品を入れるか、急冷してください。
- ③ 上部に冷気が流れるようにすきまをあけてください。

外側や庫内に露がつく 冷凍室に霜がつく

- ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになってい ませんか。
- ②雨天など高湿な時ではありませんか。
- ① 空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 わずかなドアの隙間でも霜や露がつくことがあります。
- ②一時的に露がつくことがあります。乾いた布でふいて ください。また冷凍室に霜がつきやすくなります。 ドアをあける時間を短くしてください。

こんなとき

お確かめください

こうしてください。こんな理由です。

するとしまりやすくなります。

② 定期的にお手入れしてください。

をしてください。

ください。

① ドアを閉めたとき、あたらないように収納してください。

② 取り除いてください。食品・電源コード・ビニール袋な

③調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり気味に

①取り付けが不十分な場合や異物によりスキが発生す

②冷気が逆流し凍結する場合があります。取り除いて

ると冷気が逆流し凍結する場合があります。

① テレビ等の機器から離して設置してください。

②電源は単独でとりアースすることをおすすめします。

①据えつけ直後、暑いとき、ドアの開閉が多いとき、

② 自動製氷の音。給水タンクに水がなくても約100

分毎に自動製氷機とポンプの音がします。

「製氷停止」中でもチェック動作を行います。

③ 自動製氷の動作チェックを行う音。

④ ファンモータが始動する音です。

⑤ 冷媒 (ガス) の流れる音です。

急冷運転の時などに高速運転に切替わり強い力で

どはドアにはさまないようにまとめてください。

「アが開きやすい ドアが閉まらない



- ドアが食品やケースにあたっていませんか。 食品をつめすぎていませんか。
- ②ケースの奥に食品が落ちていたり、本体とドア の間に電源コードを挟んだりしていませんか。
- ③据えつけにがたつきはありませんか。 調整脚は床についていますか。
- ①においが強い食品をラップしないで入れていま √ ①においが強いと脱臭装置でとりきれないのでラップ せんか。
- ② 給水タンクは汚れていませんか。

給水タンク・ 給水パイプが 凍る

テレビなどに

雑音が入る

においが気になる

(食品・氷)

- ①給水タンクにパイプは確実に取り付けられてい ますか。パイプと給水パイプの接合部に異物が ありませんか。
- ②製氷室・冷凍室のケースの奥に食品やビニールなど が落ちていませんか。

① テレビ等の近くに冷蔵庫を設置していませんか。

- ②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源を
- とっていませんか。

音が大きい 気になる音が する

次のような音は異常 ではありません



- ① 音が急に大きくなる。音色が変わる。
- ② 時々(1~2時間毎) "ウィーン・ゴトゴト" と音が する。
- ③ 電源を入れた後、製氷停止中に時々(1~2時間 毎) "グッ、ギュイン" と音がする。
- ④ドアを閉めたときに "ヒューン" と音がする。
- ⑤ 時々 "ジュー" 音や "ポコポコ (沸騰音)" 音がする。
- ⑥ ドアを開けたときに時々、庫内から "ビシッ" 音や 水がたれているような音がする。
- ⑦ 電源を入れた後や製氷皿そうじの後または運転 中に"ポンポン"音が1~10回程度する。
- ⑧ 時々蚊が飛ぶような音がする。
- ①扉を閉める力が弱くありませんか。

冷やしています。

- ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、発 生するキシミ音です。
- ⑦ 冷媒 (ガス) バルブの動作チェックを行う音です。
- ⑧ 風量を調節するダンパーが動作する音です。
- ① 扉を閉める力が弱いと途中で止まる場合がありま

氷が小さい・くっつく 透明氷がにごる

冷蔵室の扉が途中で

(自動的に閉まらない)

止まる

氷のかたち、透明氷については 15ページをご覧ください。 (15ページ)

給水タンクや 給水パイプが温かい

凍結防止ヒーターが入っているためです。 異常ではありません。

外側が熱くなる 床から風が出る



冷蔵庫には側面や天井に放熱・露付防止パイプが、また下には放熱を促す ファンがあるからです。

据えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く $(50 \sim 60 \, ^{\circ})$ なったり下から 温風がでることがあります。

冷やすために必要な機能で異常はありません。

故障かな?と思ったら

ス

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

お買上げ日から1年間です (ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファン モーターは5年間です)

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保 有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(22、23ページ) にしたがってお 調べください。

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料…故障した商品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ●ご連絡いただきたい内容
 - 1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫 ※ノンフロンであることをお伝えください。
 - 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
 - 3. お買上げ日 年 月 日
 - 故障の状況 (できるだけ具体的に)
 - で住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

霜取り

保証とアフタ

サ

ビス

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件な どにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしませ ん。従って一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、 食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器 を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時(温度が安定した時)に測定してください。

冷蔵庫の内容積について

- 定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づき、庫内部品の内、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース 等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
- ●引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、切替室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。 なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品のつめ込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **** (フォースター)です。 冷凍室の性能は日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた 方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度) によって表示しています。

冷凍負荷温度 冷凍食品貯蔵 記号 (食品温度) 期間の目安 * * * -18℃以下 約3ヵ月 (フォースター)

- ●JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は 15~30℃の範囲を基準としています。
- (3) 冷凍室定格内容積 100L当り 4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室として います。
- ●冷凍食品の貯蔵期間
- 冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関 連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
- ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口

北海道地区 関東・甲信越地区 札 幌 (011)890-7520 帯 広 (0155)35-3111 東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 帯広市西15条南 14-1 ・栃木県・群馬県・山梨県 (飯田地区除く)・新潟県 苫小牧 (0144)55-1114 旭 川 (0166)26-5580 苫小牧市剪野新町 2-1-18 旭川市曙1条 8-1-4 北 見 (0157) 25-7045 小 樽 (0134) 33-3380 フロントセンター東京 小樽市緑 2-28-22 東京都世田谷区池尻 3-10-3 釧 路 (0154)24-1355 函館 (0138)49-0345 **5**0120-56-8634 釧路市喜多町 2-25 函館市西桔梗町

東北地区

5	森 (017)773-8381 青森市大字野木字 野尻 37-184	秋	田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
l	戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代	横	手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
ž	字下亀子谷地 6-8 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	大	館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
		Щ	形 (023)624-0018

水 沢(0197)25-4511 **(0235) 24-6161** 水沢市卸町 2-3 鶴岡市上畑町 5-4 □ 台 (022)238-1773 <u>ш</u> (024) 959-6543 仙台市若林区大和町 2-18-23 郡山市喜久田町卸

気仙沼 (0226)23-8485 会 津 (0242)27-4426 気仙沼市田中前 2-9-2 会津若松市天寧寺町 石 巻 (0225)95-9111 **III** (0244)24-2842 字四番谷地 16-268

古 川 (0229)24-3595 かき (0246) 26-1822 通常電話番号(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

(03) 3424-1115 インターネット

http://www.melsc.co.ip

岡 (092)412-5333 熊 福岡市博多区東那珂

本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35 3-1-21 代 (0965)33-5173

九州地区

北九州 (093)653-1231 北九州市八幡東区 昭和 2-5-25

久留米 (0942)45-2661 久留米市東合川新町

唐 津 (0955)72-1337 唐津市東城内 6-50 **崎** (095)834-1116

長崎市丸尾町 4-4 佐世保 (0956)30-7740

分 (097)558-8803 大分市向原西 1-8-1 崎 (0985)56-4900 字飛江田 150-1 **(0982)21-3540** 延岡市惣領町 25-5

电児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

八代市緑町 13-1

(098)898-3333

西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県 岐阜県・長野県(飯田地区)

石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

フロントセンター関西 大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル

2000 200 通常電話番号 (携帯電話対応)

(06) 6454-3901

(06) 6454-3900 インターネット

新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相談窓口

http://www.melsc.co.jp

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール (無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 FAX **03-3413-4049**

■ご相談対応 平

日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K05B - 静

保証とアフターサービス

安全の

た

め

に

必

ず

お

守

b

さ

い

安全のために 必ずお守り ください

誤った取扱いをしたときに生じる危険と その程度を、次の表示で区分して説明し ています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋、家財などの 損害に結びつくもの

■図記号の意味は次の通りです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理・改造は しない



絶対に水をかけたり、水で ぬらさない



絶対にぬれた手で触れない



必ず指示に従い、行う



必ずアース線を接続する



必ず電源プラグをコンセント から抜く

にご相談ください。

⚠警告

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて 据えつける

電源は交流 100 V で定格 15 A

冷媒回路(配管) を傷つけたときは、

冷蔵庫に触れず火気の使用を避け

水を入れた容器を上に置かない

可燃性スプレーは近くで使わない

窓を開けて換気する

以上のコンセントを単独で使う

冷媒がもれた ときに滞留し、 発火・爆発の 恐れが あります。

延長コードの使

用、タコ足配線

は、発熱・火災の

原因になります。

可燃性冷媒を

使用していま

すので、発火・

爆発の恐れが

冷媒回路を傷

談ください。

つけたときは、

販売店にご相

電気部品にかかる

と感電・火災の

原因になります。

電気接点の火花

で引火・火災の

原因になります。

あります。




冷蔵庫が倒れ、 ケガの原因に なります。



地震にそなえて丈夫な壁や柱に

アースをする

アースが不完全 な場合は、感電・ 火災の原因にな ります。



屋外、水のかかる所や

冷蔵庫の冷媒回路(配管)を 傷つけない、ネジなどを打たない 湿気の多い所へ据えつけない

換気する

水ぬれ禁止

使用禁止

貯蔵禁止

100 V · 15 A以上







ガスもれに気づいたら冷蔵庫に 触れず、窓を開けて換気する

電気接点の火花 により爆発・火 災の原因になり





水洗いしたり、食汁をこぼさない

水・食汁がかかると、 感電・火災の原因 になります。





ケガの原因に なります。

ケガ・感電・ 火災の原因に なります。



長期間使わないときは、電源プラグを

抜いてから、ドアを開けて乾燥させる

乾燥が不十分な場合、冷却

器腐食による冷媒(ガス)

もれの原因になり、発火・

爆発の恐れがあります。

異常時(こげ臭いなど)は、電源

電源プラグを冷蔵庫の背面で押し

つけない。電源コードを傷つけない

傷んだコードやプラグ、差し込みが

0

ぬれた手で電源プラグを抜き差し

10

ドアやハンドル(取っ手)に

ぶらさがらない、引き出しドアに

57

プラグを抜く

使用禁止

プラグを抜き、運転を中止する

異常のまま運転 🦳

押しつけたり、重い

感電・発火の

原因になります。

電源プラグはコードを

引っ張って抜かない

コードが傷み、「

感電・発火の

原因になりま

しない

感電の原因に

なります。

乗らない

冷蔵庫が倒れて

ものをのせたり、折ったり、束ねたりす

ると、感電・火災の原因になります。

ゆるいコンセントは使わない

を続けると、

感電・火災の

原因になります。



乾燥させる

禁止

ぬれ手禁止

引っ張ってはずす

閉じ込め られると 危険です。

パッキングはずす 廃棄するときは、販売店や市町村に 引き渡す

懸念される場合は、ドアパッキングを

放置し、冷媒もれが 発生すると、火気に よる発火・爆発の原 因になります。



庫内灯の交換やお手入れのときは、

プラグを抜く

指定品使用

コードは下向き

ほこりを取る

接触禁止

電源プラグを抜く

原因になります。

庫内灯は指定の定格のものを使う

電源プラグはコードを下向きにし

感電・ケガの

指定以外のもの

を使うと火災の

原因になります。

逆に差し込むと

コードに無理が

かかり、発熱・

発火の原因にな

ります。

刃の根元まで差し込む

電源プラグのほこりを取る

自動製氷機の機械部 (貯氷箱の上部)

オートクローザー機械部に

冷蔵庫の上に物を置かない

手を入れない

ケガの原因に

ドアの開閉などで

落下し、ケガの


原因になります。

保管時の幼児閉じ込めが

なります。

絶縁不良になっ、 火災の原因に ウ

冷蔵庫が移動し



★水平に据えつけ

運搬するときは、運搬用取っ手を 持つ

床が丈夫で水平なところに

調整脚でしっかり固定する

他の部分を持つ とケガの原因に なります。 20ページ



取っ手を持つ

食品を無理につめ込まない 棚を強く引き出さない

食品が落下し、 ケガの原因に なります。





冷凍室にビン類を入れない

中身が凍って 割れると、 ケガの原因に なります。





におったり、変色した食品は、 食べない

食中毒や病気 の原因になり

ます。





ぬれた手で冷凍室の食品や容器

に触れない







冷蔵庫の底に手、足を入れない

鉄板などで ケガをする 原因に なります。





ドアは取っ手を持って閉める

指をはさまない ように持って ください。 ケガの原因に なります。





取っ手を持つ

異常及び不具合が発生したときは、ただ ちに運転を停止し、「お買上げの販売店」 または「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」


揮発性の引火しやすいもの を入れない



安全のために必ずお守りください







庫内に冷媒がも

れていると電気

製品の接点の

火花で発火・

爆発の恐れが

あります。





貯蔵禁止

禁止

薬品や学術試料を保存しない

庫内では電気製品を使用しない

できません。








食品の保存期間の目安

貯蔵期間は食品の鮮度、細菌の数や冷蔵庫の使用状況によってちがいます。 この表を目安に、できるだけ新鮮なうちに使い切ってください。

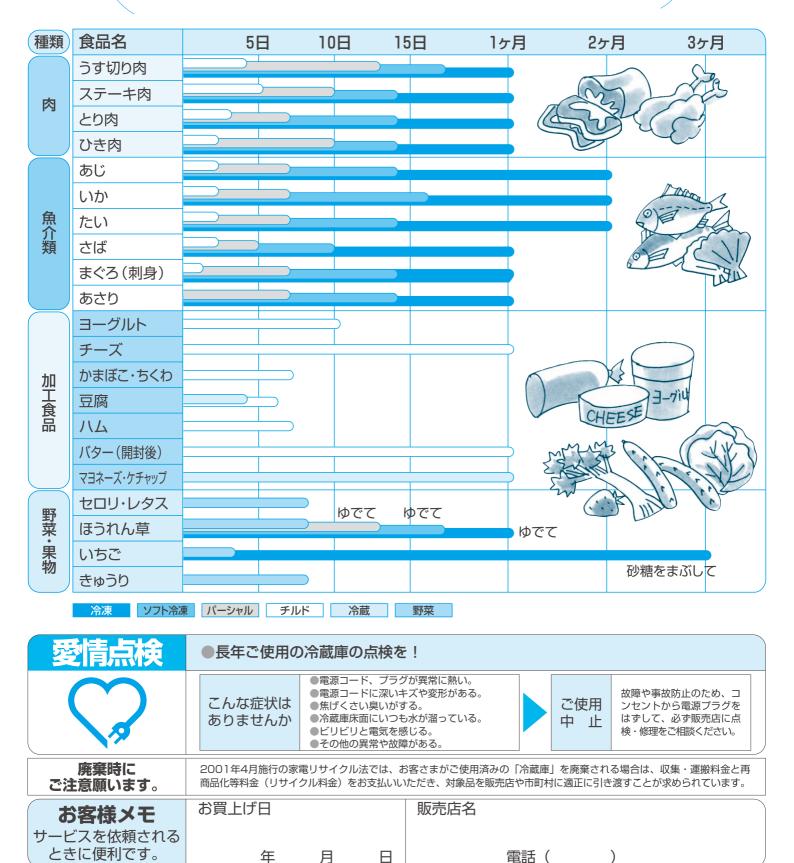

★三菱電機株式会社